

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m 2	m 2	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3
0	0,00	2,86	0,00	17,32	0,00	0,00	17,32		0,00	0,00
0	7,00	2,09	0,00	80,80	0,01	0,01	80,80		17,32	
0	35,00	3,68	0,00	76,19	0,53	0,53	75,66		98,12	
0	60,00	2,42	0,04	56,16	0,42	0,42	55,74		173,78	
0	80,00	3,20	0,00	148,77	0,00	0,00	148,77		229,52	
0	107,00	7,82	0,00						378,29	


Sumy: 379,25 0,96 0,96 378,29 0,00

Sprawdzenie: 379,25 - 0,96 = 378,29 = 378,29 - 0,00
379,25 - 378,29 = 0,96 = 0,96 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

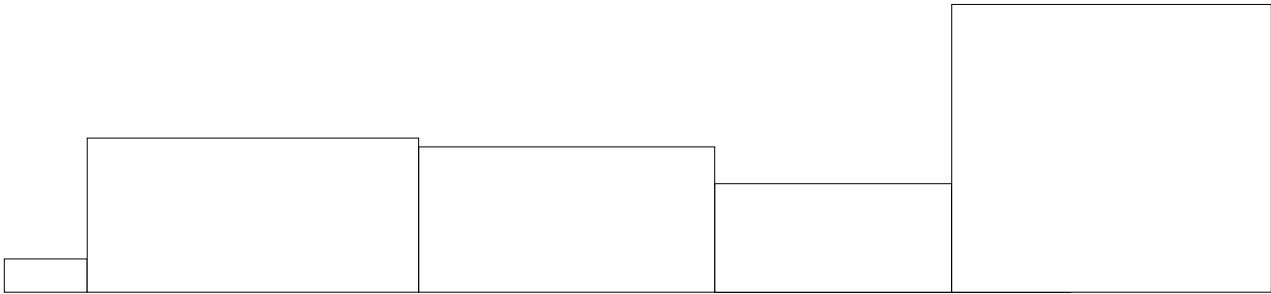

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 378,29)

