

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m 2	m 2	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3
0	0,00	3,50	0,00	109,33	0,05	0,05	109,28		0,00	0,00
0	30,00	3,79	0,00						109,28	
0	50,00	4,49	0,00	82,79	0,04	0,04	82,75		192,04	
0	70,00	3,09	0,00	75,79	0,06	0,06	75,73		267,76	
0	100,00	8,42	0,00	172,60	0,05	0,05	172,55		440,31	
0	113,24	7,31	0,00	104,11	0,00	0,00	104,11		544,43	


Sumy: 544,62 0,20 0,20 544,43 0,00

Sprawdzenie: 544,62 - 0,20 = 544,43 = 544,43 - 0,00
544,62 - 544,43 = 0,20 = 0,20 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

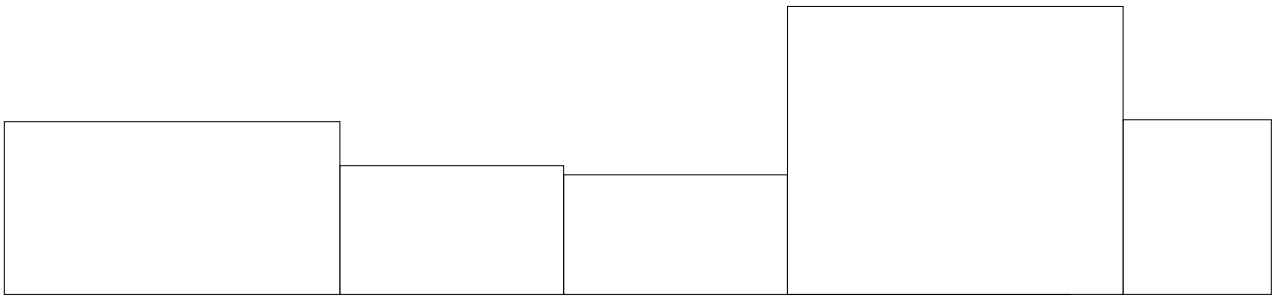

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 544,43)

